
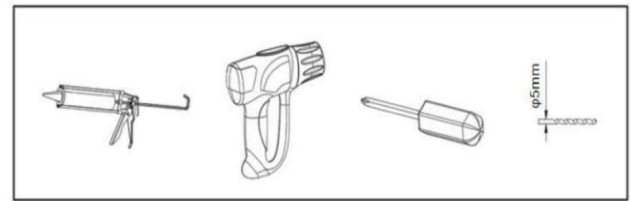


LT3000


Lanterneau motorisée Antarion

**Manuel d'installation & d'utilisation**

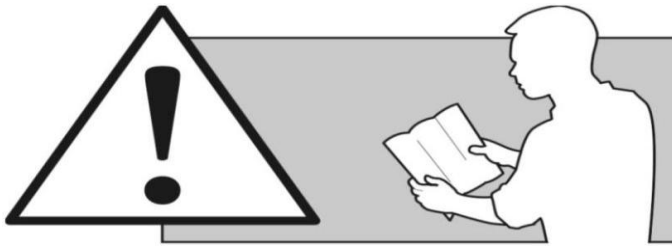


1. Données techniques

Tension (V)	12V
Courant (A)	2.7A±10%
Consommation (W)	32W
Flux d'air (CFM)	3000CFM
Angle d'ouverture maximal (°)	≤11°
Dimensions (mm)	622*520*520mm
Hauteur au-dessus du toit du véhicule	113±2mm
Épaisseur de toit compatible	25-150mm


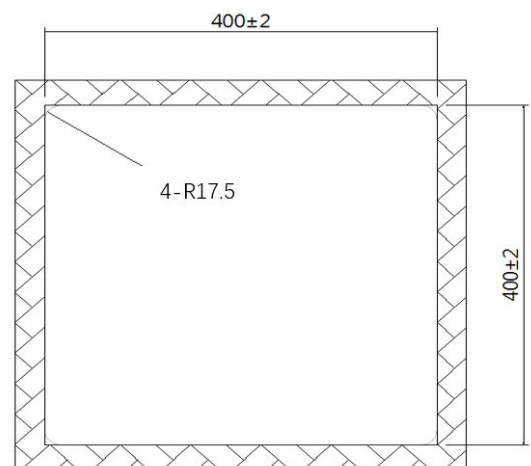


2. Étapes d'installation

- Etape 1 : Séparez le cadre de l'unité principale

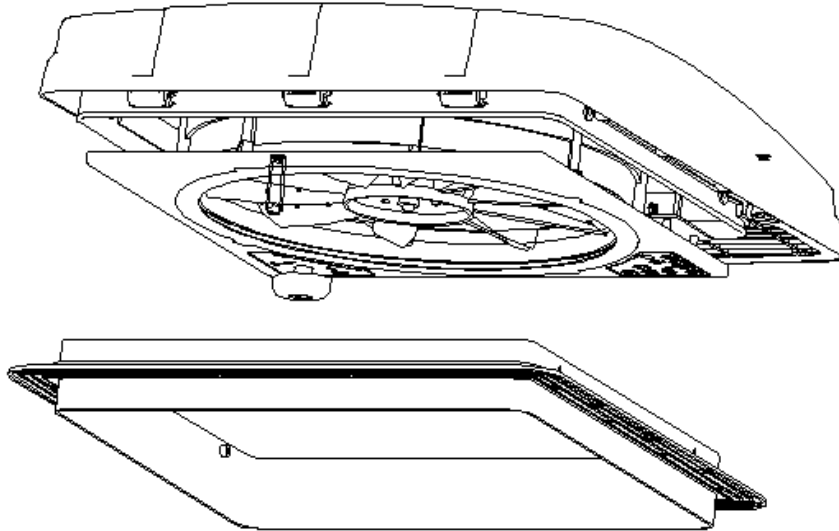


- Etape 2 : Application du mastic silicone
Remarque : Dépoussiérez le produit avant d'appliquer le mastic. Les quatre pièces sont dotées de filets arrondis R17,5.

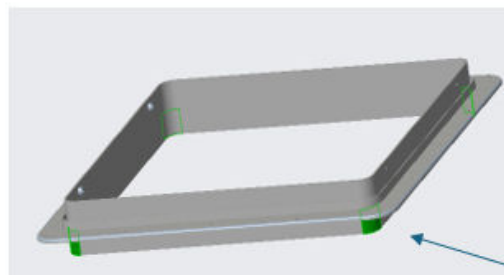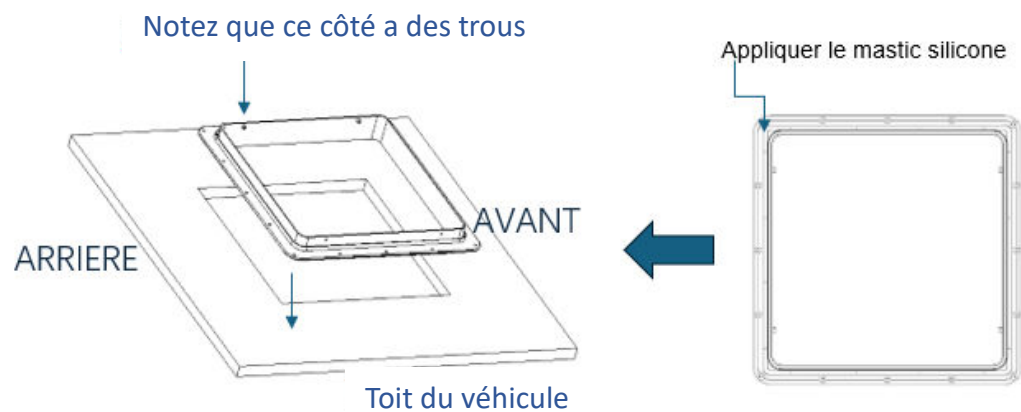


4-R17.5


- Etape 3 : Fixez le cadre au panneau mural avec des vis en acier inoxydable PA5*25 .
Remarque : Éliminez les débris autour de l'ouverture avant la pose.

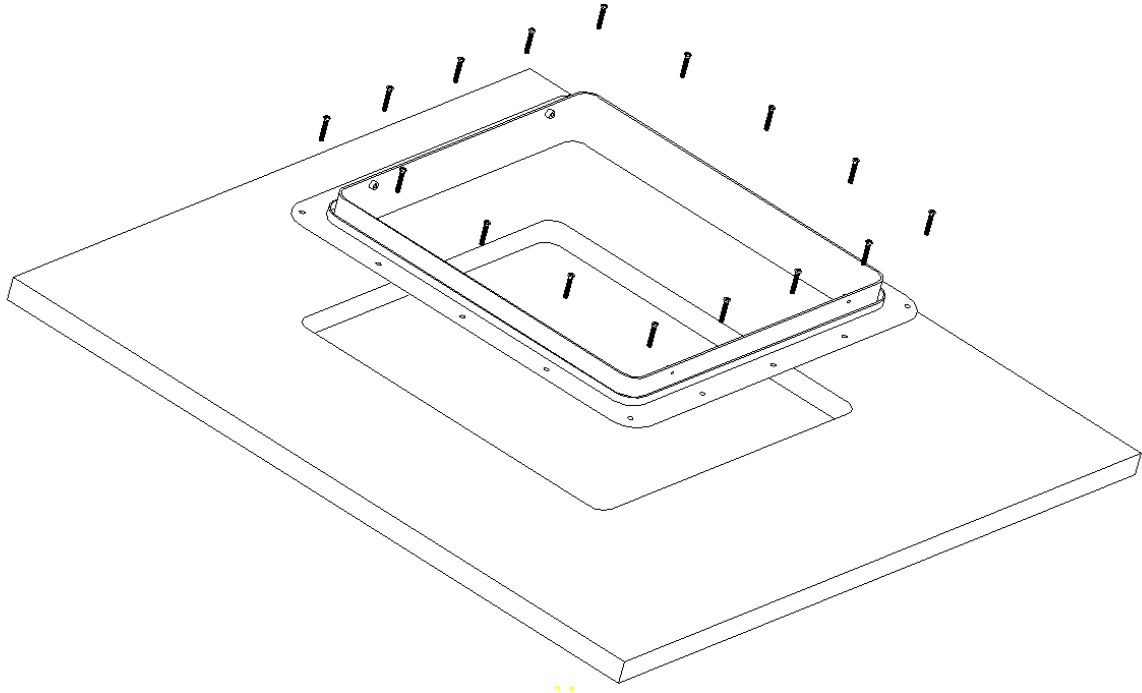


- Etape 4 : Assemblez l'unité principale avec le cadre ;
Remarque : Respectez l'orientation.

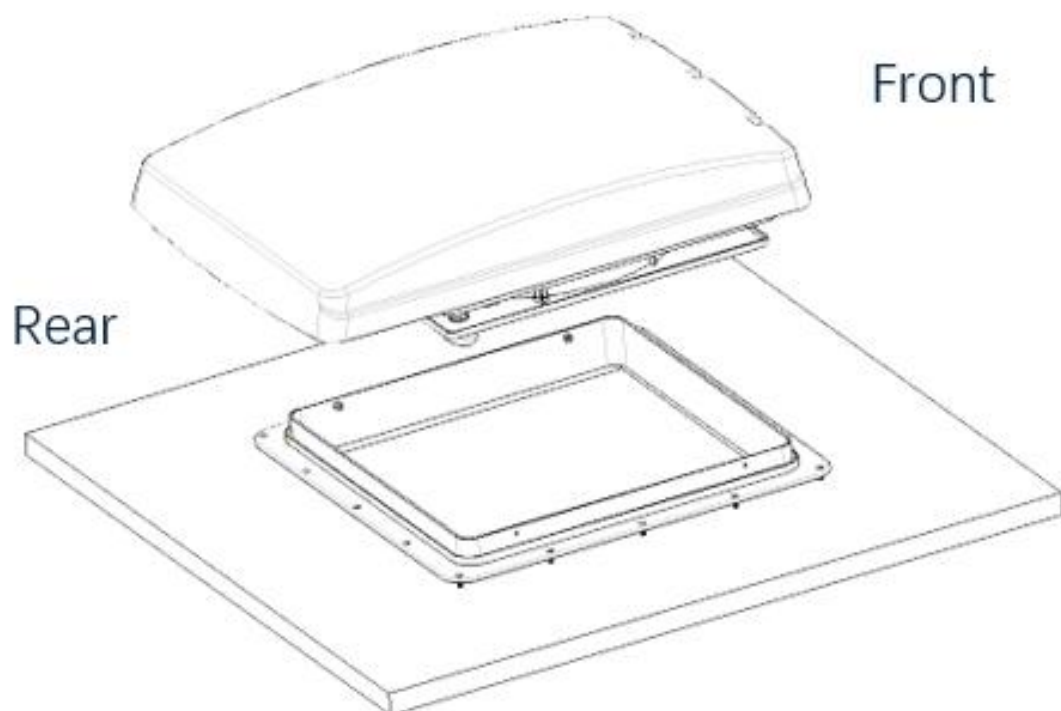

- Etape 5 : Fixez l'unité principale au châssis avec 4 vis en acier inoxydable PA412.
Remarque : Ouvrez manuellement le capot supérieur avant de visser.

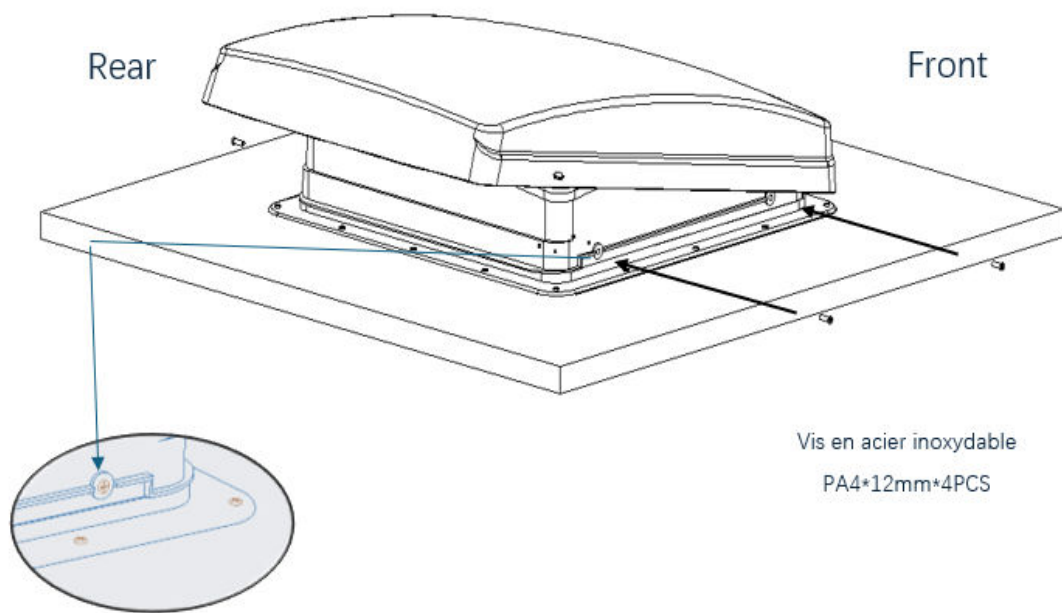


- Etape 6 :
6.1 : Découpez le cadre décoratif à l'épaisseur du panneau mural, en recouvrant uniquement le cadre intérieur ;

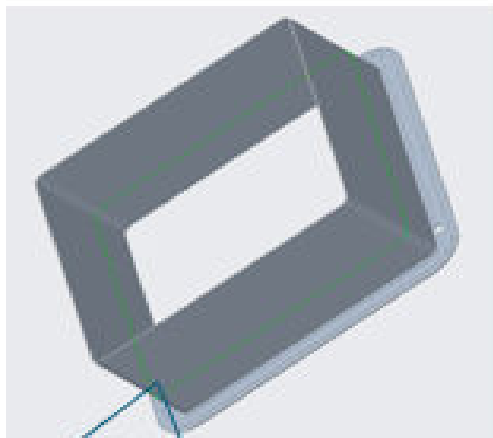

Couper le cadre
décoratif suivant
l'épaisseur du toit


6.2 : Fixez le cadre décoratif au panneau mural à l'aide de 8 vis à tête fraisée ST4 x 25 mm.


Vis auto taraudeuses à tête fraisée
cruciforme ST4*25*8PCS

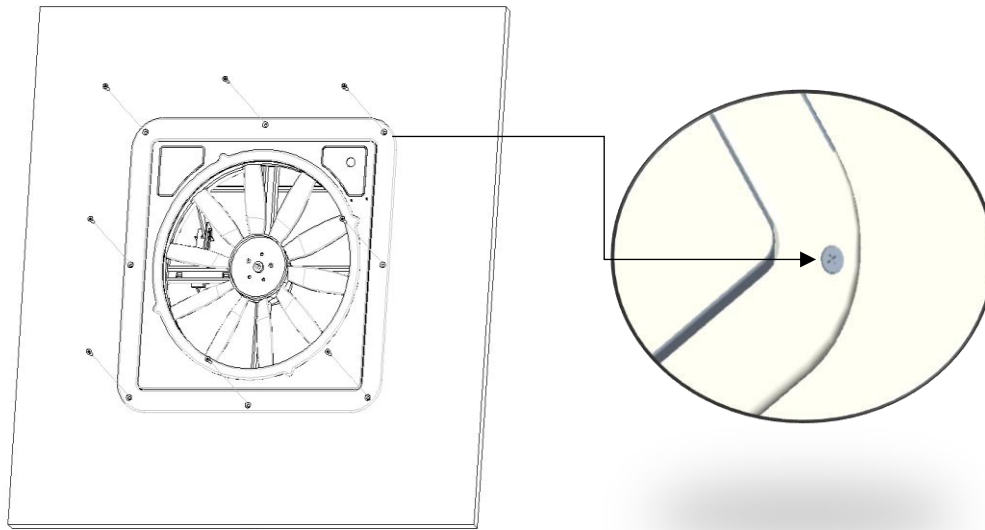


- Etape 7 : Fixez le cadre au panneau mural avec 8 vis PA425 mm, puis installez les caches de lampe et connectez les fils comme indiqué.

Remarque : Installez le bouton et la tige d'extension du bouton avant le montage du panneau, puis coupez la tige d'extension du bouton pour l'adapter à l'épaisseur du toit.

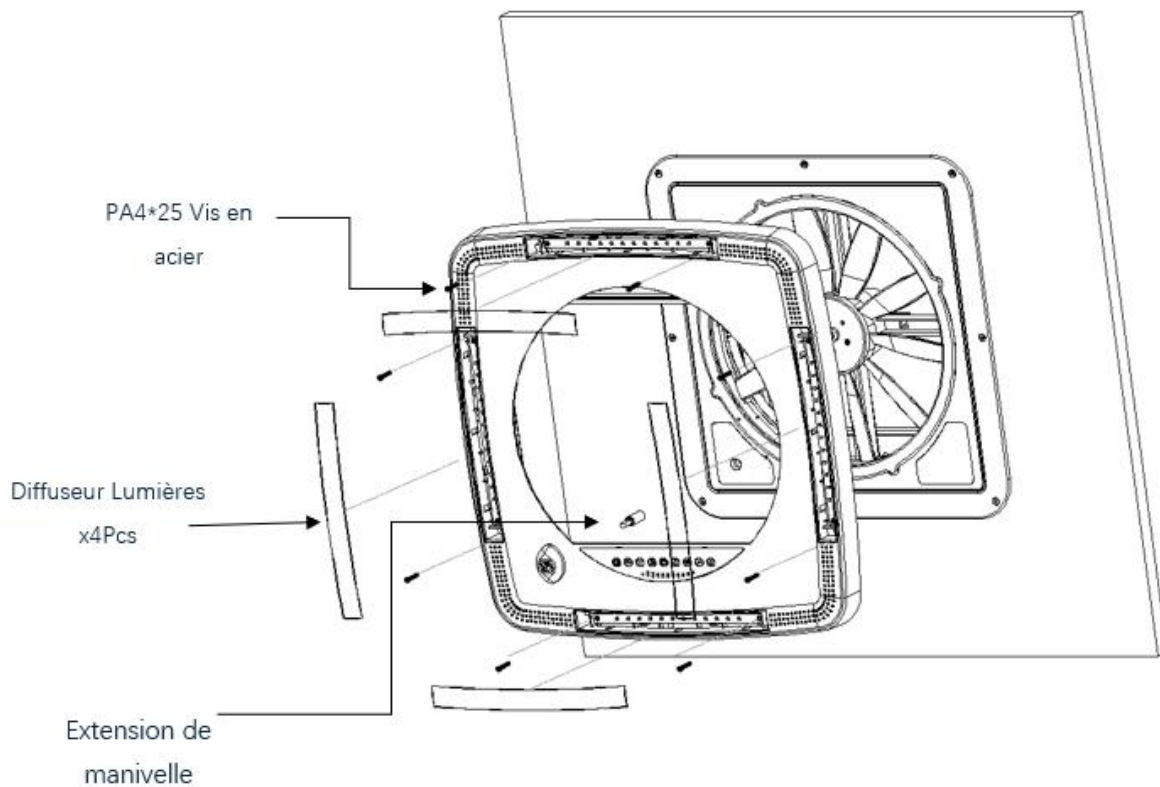


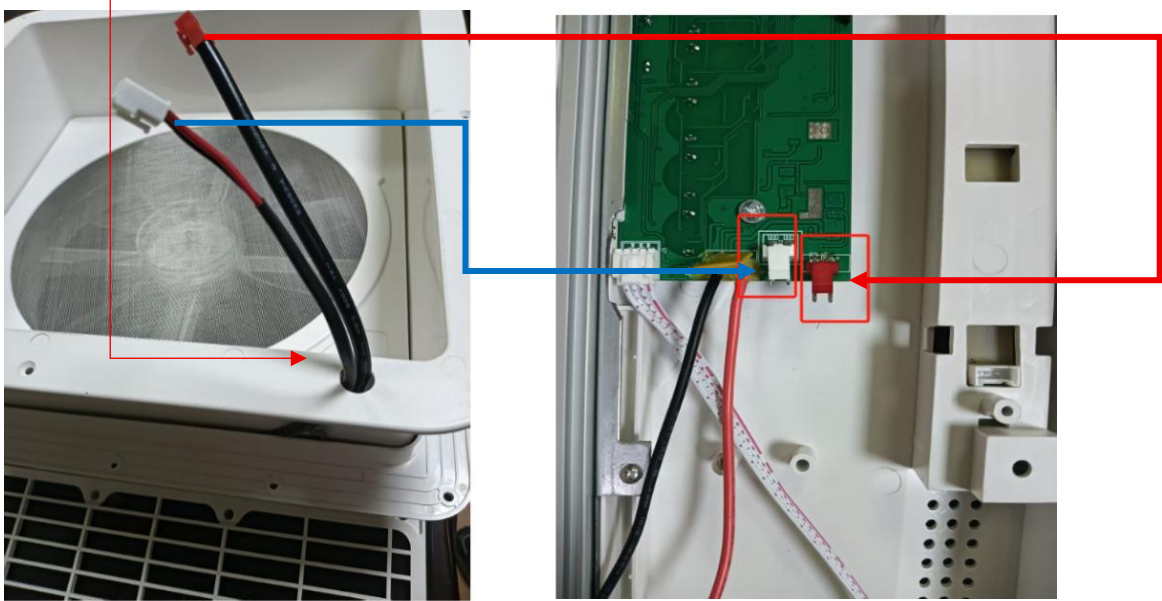


Dimensions:

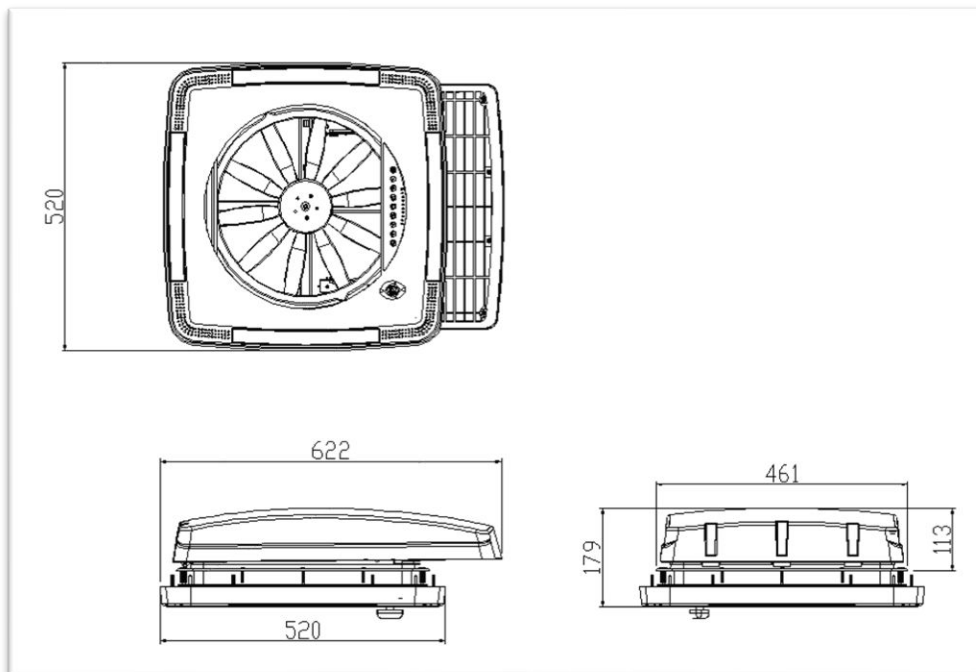

3. Panneau de commande:

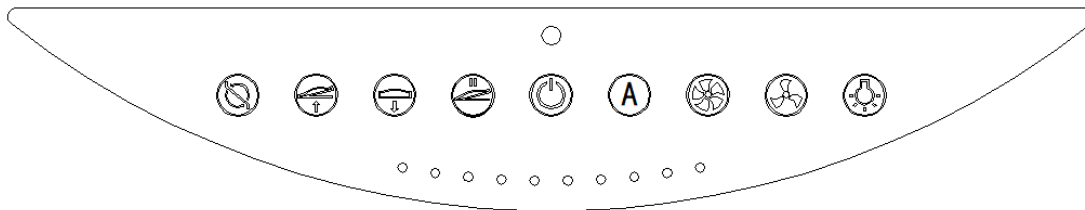

	Power		Mode automatique
	Pause de la fermeture ou de l'ouverture du lanterneau		Augmentation de la vitesse de ventilation : 10 vitesses au total, les indicateurs LED progressent de gauche à droite.
	Fermeture du lanterneau		Diminution de la Vitesse de ventilation : 10 vitesses au total, les voyants LED régressent de droite à gauche.
	Ouverture du lanterneau		Éclairage :
	Interrupteur d'évacuation de l'air ou aspiration de l'air LED bleue = évacuation de l'air LED orange = aspiration de l'air		Appuyez une fois pour allumer, Appuyez deux fois pour changer la couleur 1 : blanc chaud 2 : blanc pur 3 : bleu

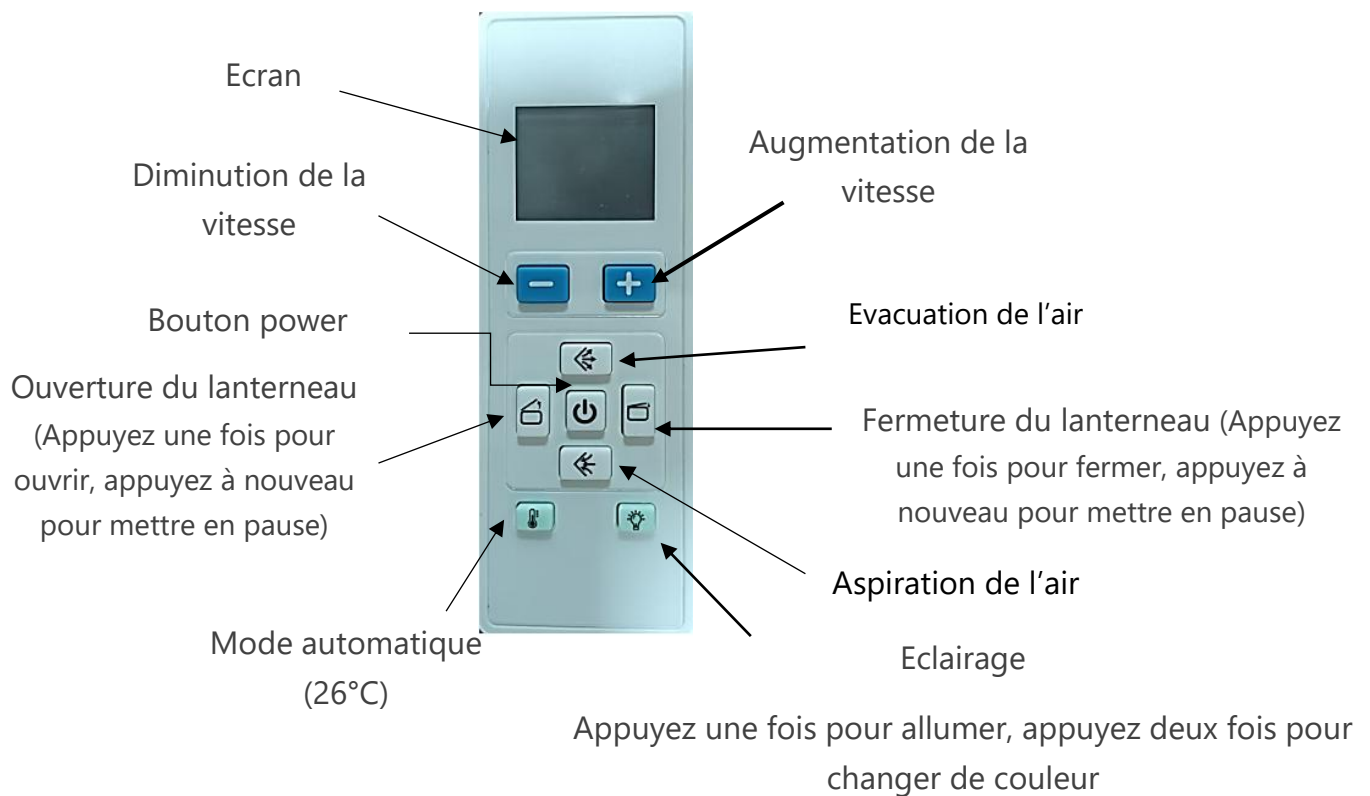Télécommande :**Instructions d'utilisation et d'entretien**

1. En cas de problème avec le produit, veuillez contacter votre revendeur.
2. Fonctionnement manuel du couvercle : Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer.
3. Ouverture maximale : Ouverture complète à 11°.
4. Vérifiez que le couvercle est bien fermé lorsque le véhicule roule afin d'éviter tout dommage.
5. Pour nettoyer les cadres intérieur et extérieur du ventilateur, n'utilisez aucun produit de nettoyage, produit chimique ou produit de polissage. Utilisez uniquement de l'eau et un chiffon doux.
6. La poussière ou les débris présents sur le ventilateur peuvent être éliminés à l'aide d'un dépoissièreur. Évitez tout vent fort pour éviter d'endommager le produit.
7. Le ventilateur est conçu pour résister à la pluie. Cependant, un jet d'eau horizontal à haute pression peut endommager le produit.
8. Une fois ouvert, ce ventilateur est étanche à la pluie pour les véhicules à l'arrêt.