




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

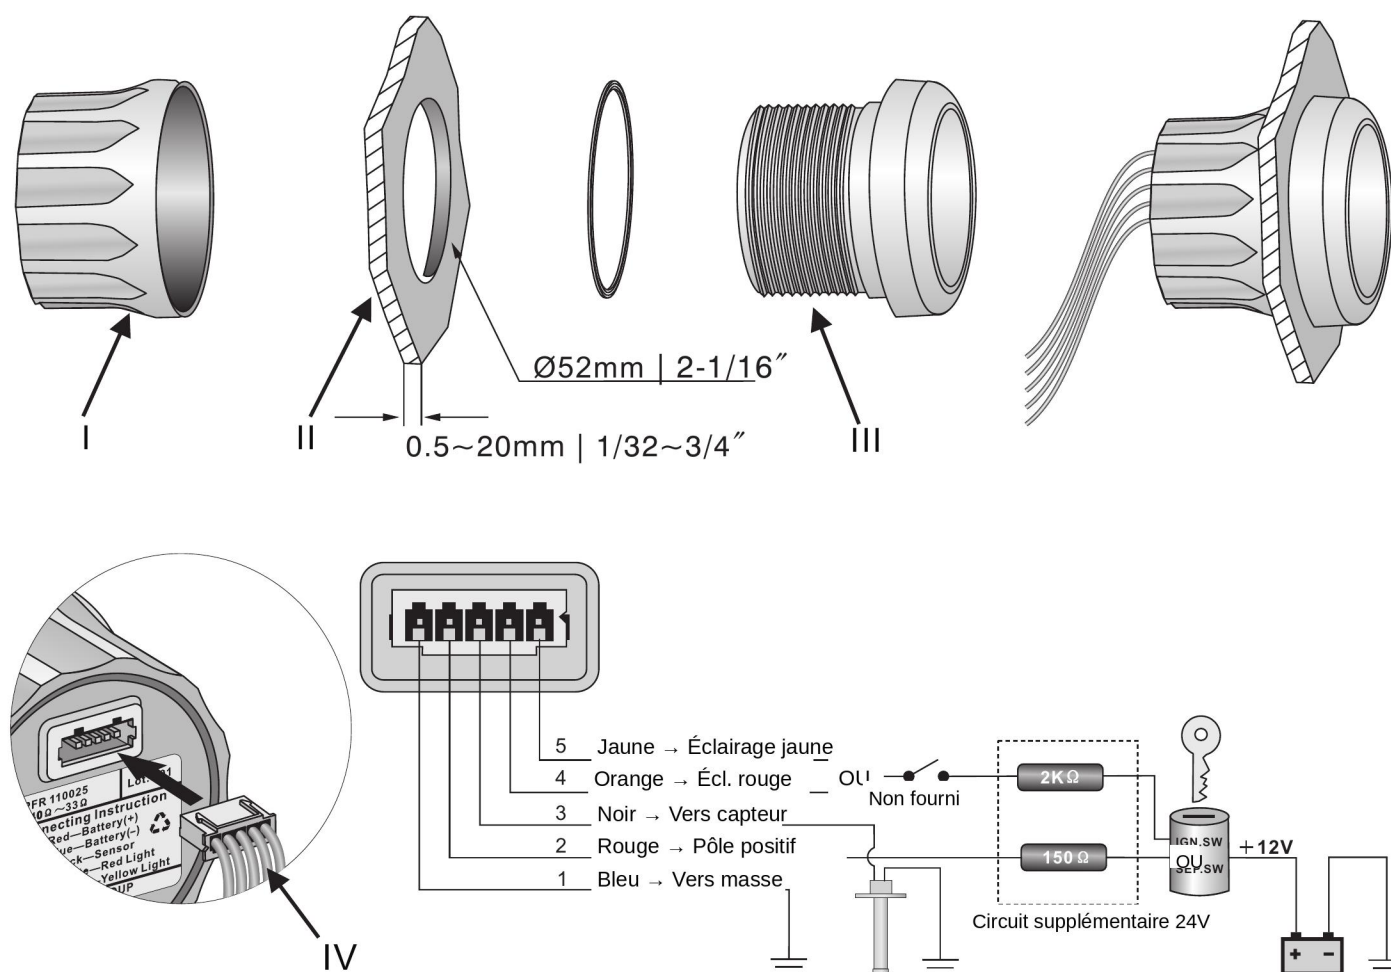

ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Découpez un trou de panneau de 52 mm (2 1/16") de diamètre (II). Vous aurez besoin d'un dégagement minimum de 55 mm (2 3/16") derrière le panneau pour installer le compteur.
2. Retirez la bague de fixation (I). Il y a une languette d'alignement sur le corps du compteur (III) ; placez le compteur dans le trou du panneau et marquez la position de cette languette pour aligner correctement le compteur.
3. Insérez le compteur par l'avant du panneau, puis installez et serrez la bague de fixation (I) par l'arrière.
4. Connectez les fils selon les instructions de câblage. Notez l'utilisation de résistances chutrices pour le circuit 24V. Sélectionnez le fil orange ou jaune pour l'éclairage arrière. La couleur du fil correspond à la couleur de l'éclairage.
5. Insérez le faisceau de câbles (IV) dans le port situé à l'arrière du compteur.
6. Veuillez noter que s'il s'agit d'un voltmètre, il n'y a ni fil noir ni résistances dans le kit.