

PROCEDURE D'INSTALLATION DES ADAPTATEURS (Remplissage 55316)

1- Contrôler que les joints soient bien en place :



Adaptateur type ACME (pays bas)



Adaptateur type baionnette (Belgique)




Adaptateur type Europe (Espagne)

2- Insérer le petit pas de vis dans la coupelle du remplissage de votre camping-car.



3- Serrer à fond pour faire l'étanchéité entre le remplissage et l'adaptateur, vous pouvez faire le plein.



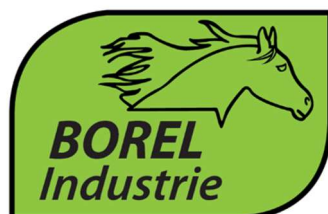

Une encolure d'avance



BOREL INDUSTRIE

KIT RACCORD EUROPE

REF BOREL : 01 02 00

Votre REF :

Adaptateurs GPL pour toute l'Europe



ACME



BAÏONNETTE



COUPELLE



Euroconnecteur

	A	Autriche	COUPELLE
	B	Belgique	ACME
	BIH	Bosnie	COUPELLE
	BG	Bulgarie	COUPELLE
	CH	Suisse	DISH/ACME
	CZ	République Tchèque	COUPELLE
	D	Allemagne	ACME
	DK	Danemark	COUPELLE
	E	Espagne	Euro/ BAÏONNETTE
	EST	Estonie	COUPELLE
	F	France	COUPELLE
	GB	Grande Bretagne	BAÏONNETTE
	GR	Grèce	COUPELLE
	H	Hongrie	COUPELLE
	I	Italie	COUPELLE
	HR	Croatie	COUPELLE
	IRL	Irlande	ACME
	LV	Lettonie	COUPELLE
	LT	Lituanie	COUPELLE
	L	Luxembourg	ACME
	MK	Macedoine	COUPELLE
	N	Norvège	BAÏONNETTE
	NL	Pays Bas	BAÏONNETTE
	P	Portugal	Euro/COUPELLE
	PL	Pologne	COUPELLE
	RO	Roumanie	COUPELLE
	S	Suède	COUPELLE
	SK	Slovaquie	COUPELLE
	SLO	Slovenie	COUPELLE
	TR	Turquie	COUPELLE
	UA	Ukraine	COUPELLE