

Notice d'installation du CHAUSSON THERMIQUE (Référence Borel 07 06 02)

Chausson thermique pour Homegaz vertical.

Maintient le réservoir GPL en température sans consommation électrique supplémentaire. Il se connecte au réseau d'air chaud du chauffage.


Une entrée d'air latérale permet d'insuffler à la base de la Homegaz de l'air chaud dans un chausson souple **étanche** par rapport au coffre à bouteilles.

L'air est évacué par le trou situé au fond du chausson

1. Dériver l'air chaud du chauffage à l'aide du Y fourni.



2. Utiliser un tuyau UR diamètre 65 mm pour acheminer l'air chaud dans le chausson.
Attention : L'entrée d'air chaud doit déboucher sur une fenêtre du pied de la Homegaz.

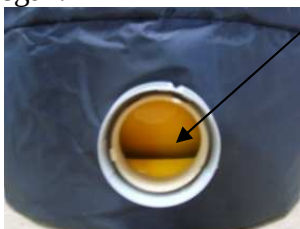

3. Percer un trou d'évacuation dans le plancher du coffre à bouteille en correspondance avec le trou du chausson.



4. Utiliser une double face pour maintenir le chausson en face du trou et étanchéifier au silicone le passage de l'UR diamètre 65 mm au travers de la cloison du coffre. Par température très basse, il est parfois souhaitable de restreindre le débit d'air chaud en aval du Y.

Rappel : le coffre à bouteilles doit être parfaitement étanche par rapport à l'habitable.

ATTENTION à ne pas obstruer la grille d'aération du coffre à bouteilles.

Protéger efficacement la partie du tuyau UR65 débouchant dans le coffre à bouteilles de toutes agressions mécaniques.